

# Montážní návod SPC RIGID podlaha Canadian Design Herringbone se zámky 5Gi

**Upozornění: Jedná se o podlahu s integrovanou podložkou, která je určena k přímé pokládce na zpevněný, absolutně vyrovnaný povrch bez použití další samostatné podložky. Reklamace podlahy, která bude položena na dodatečnou podložku nebudou uznány!**

Aklimatizace materiálu: Desky vrstvené vinylové podlahy určené k pokládce je vhodné dopravit do místnosti, kde budou položeny, minimálně 48 hodin před plánovaným začátkem pokládky. Během této doby by vinylové desky měly zůstat v kartonovém obalu umístěné vodorovně na rovném povrchu. Teplota vzduchu v této místnosti by se měla udržovat mezi 18 ° a 27 ° C a vlhkost mezi 30 a 50 %. Kromě toho se doporučuje naříznout obal na krátkém okraji, aby byl umožněn přístup vzduchu dovnitř obalu.

## Příprava podkladu:

- Ujistěte se, že podklad pod plánovanou podlahou je hladký, rovný, suchý, čistý a pevný. Veškeré usazeniny lepidla nebo sponky pro upevnění koberců by měly být odstraněny.
- Vrstvené vinylové podlahy lze instalovat přímo na betonový (nebo anhydritový) podklad a na většinu tvrdých podlahových povrchů, ale pouze pokud je stávající podlaha hladká, rovná, suchá, čistá a přilepená k podkladu. Instalace na koberce nebo jiné měkké podlahové povrchy je zakázána.
- Podklady by měly být rovné s tolerancí 2 mm v ploše 1,2 m. Jakékoli nerovnosti nad 2 mm je třeba přebrousit nebo vyrovnat nanesením potěru. Případné prohlubně nebo hrboly v podkladu neumožní správné připevnění podlahy.
- Keramické dlaždice by měly být vyhlazeny nanesením cementového nátěru maltou na opravu dutin nebo maltou pro vyrovnání povrchu pro vyhlazení spár.
- Přestože jsou vrstvené vinylové podlahy voděodolné, nejsou určeny k použití jako vodní bariéra. Před pokládkou vrstvené vinylové podlahy by měl být betonový podklad zcela suchý (vlhkost betonového podkladu < 2,5 % a vlhkost anhydritového podkladu < 0,5 %). Výrobek nebude poškozen vlhkostí, ale může proniknout do stěn a konstrukce budovy. V případě instalace přímo na zem se doporučuje použít i parotěsnou fólii.
- Řemeslník, který pokládá podlahu, je v konečném důsledku odpovědný, že je dostatečně dobře připraven podklad, (anhydrit), že je dostatečně suchý pro pokládku podlahy.
- Doporučená montážní plocha by neměla přesáhnout 300 m<sup>2</sup>. V místnosti delší nebo širší než 30 m<sup>2</sup> bez prahu dveří se doporučuje použít dilatační spáry o šířce 6 mm, zejména v případě teplotních rozdílů mezi místnostmi.

## Instalace podlahy:


### Obecné zásady

- Každé balení obsahuje desky A a desky B. Balení obsahuje stejný počet desek A a desek B. Níže je obrázek desek A a B.
- Před zahájením instalace vyberte vhodný vzor rybí kosti.
- Při instalaci vrstvené vinylové podlahy nezapomeňte ponechat po obvodu místnosti 6 mm širokou mezeru. Při zahájení montáže začněte instalovat podlahové prvky od samotné stěny a poté po 2-3 řadách nastavte vzdálenost prvního prvku od stěny na 6 mm a zafixujte vložením distančních podložek, aby byla zachována mezera. Začněte instalovat podlahu v levém rohu a ujistěte se, že je zachována 6 mm mezera od levé stěny.
- Pokud je stěna nerovná, musí desky kopírovat její obrys. Na deskách vyznačte obrys tvaru stěny. Nezapomeňte ponechat 6 mm mezera od stěny. V případě potřeby by měl být tento postup použit také pro první řadu.





### Rybí kost – vzor košíku (šachovnice)

- Popis platí pro montáž rybí kosti do košíčkového vzoru (šachovnice).
- Vezměte desku A a položte ji na podlahu. Zámky na krátkých a dlouhých okrajích prvního prkna by měly směřovat ke stěnám. Na základě fotografie vzoru uspořádejte zbyvající desky tak, aby tvořily první blok 5 desek. Drážky desek by měly být viditelné a směřovat ven.
- Začněte pokládat další skupinu 5 desek. Vezměte desku B a pero položte šikmo na dlouhou hranu do drážky vytvořené z 5 desek předchozí skupiny, poté jej položte. Poté stejným způsobem uspořádejte další 4 desky.
- Opakujte stejné kroky, dokud nebude instalace dokončena, a příslušně odřízněte desky na koncích místnosti. Nezapomeňte ponechat mezi stěnami mezeru 6 mm.

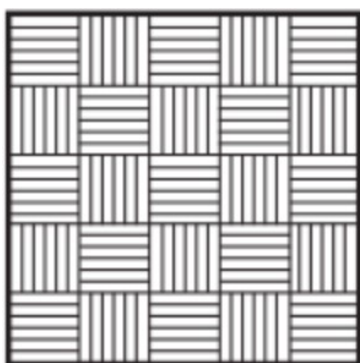



### Rybí kost – klasický diagonální vzor

- Popis platí pro instalaci rybí kosti v klasickém diagonálním vzoru pod úhlem 45 stupňů napříč místností.
- Nakreslete čáru pod úhlem 45 stupňů k levému rohu místnosti. Linka bude referenčním bodem pro sestavení klasického keprového vzoru.
- Vezměte desku A a položte ji na podlahu. Zámky na krátkých a dlouhých okrajích prvního prkna by měly směřovat ke stěnám. Poté vezměte prkno B a umístěte jej kolmo k prknu A. Umístěte pero šikmo na krátký okraj prkna B do drážky prkna A.
- Před položením ořízněte další desky (třetí deska je deska A a čtvrtá deska je deska B). Změřte desky, jak je znázorněno na obrázku níže, a poté je nařežte.
- Po instalaci třetí a čtvrté desky postupujte podle nákresu níže a pokračujte v montáži.
- Opakujte stejné kroky, dokud nebude instalace dokončena, a příslušně odřízněte desky na koncích místnosti. Nezapomeňte ponechat mezi stěnami mezeru 6 mm.



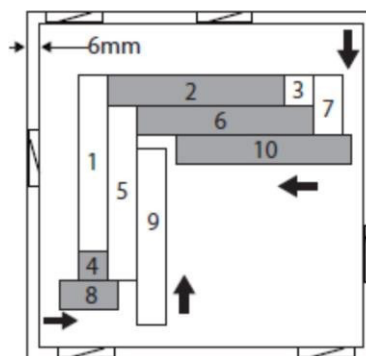
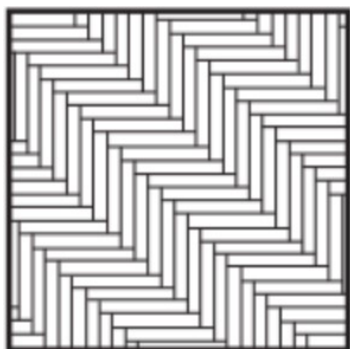


## Rybí kost – klasický vzor

- Popis platí pro montáž rybí kosti v klasickém vzoru.
- Nakreslete hlavní čáru, která rozdělí místnost na polovinu. Linka bude referenčním bodem pro sestavení klasického designu.

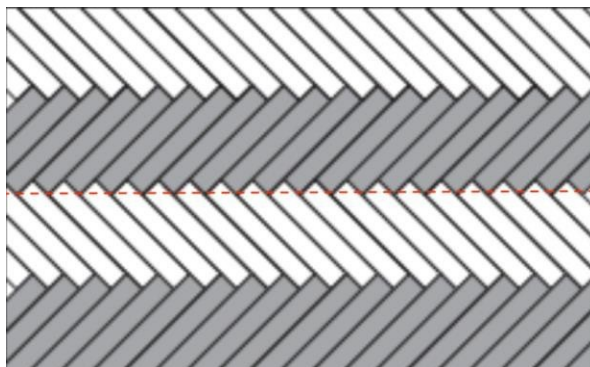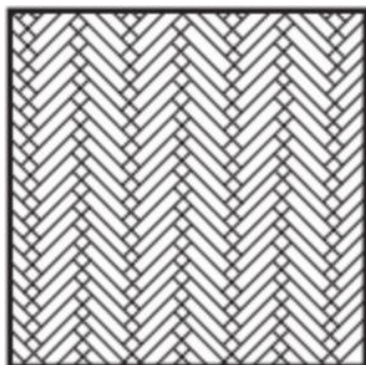

- Startovací sady musí být připraveny pro montáž. Startovací sada se skládá z 5 kusů (3 kusy desky A a 2 kusy desky B), které budou tvořit trojúhelník. Startovací sady lze vytvořit sestavením několika řad klasické rybí kosti vzhledem k dříve určené hlavní řadě a vhodným nařezáním desek.
- Po přípravě první startovací sady připravte další sady stejným způsobem. Z jedné desky musí být vyříznut jeden kus. Počet startovacích sad bude záviset na šířce místnosti. Jednotlivé startovací sady lze propojit s jednou celou deskou.

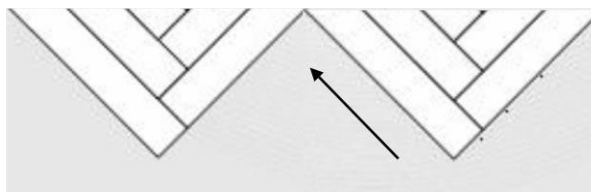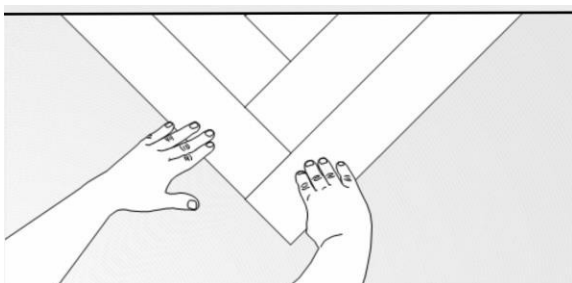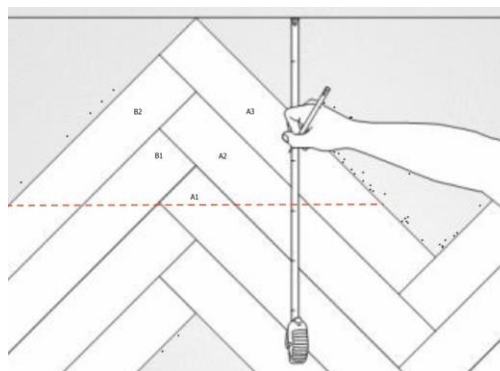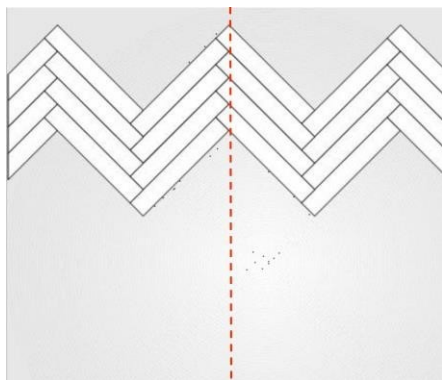

- Opakujte stejné kroky, dokud nebude instalace dokončena, a příslušně odřízněte desky na koncích místnosti.

Nezapomeňte ponechat mezi stěnami mezeru 6 mm.

## DŮLEŽITÉ

- Vrstvené vinylové podlahy lze instalovat na podklady s vodním podlahovým vytápěním v souladu s výše uvedenými pokyny za předpokladu, že povrchová teplota topného systému nepřesáhne 27 °C. Vzhledem k rychlosti náhlých teplotních změn, které by mohly nepříznivě ovlivnit strukturu vrstvených vinylových podlah, se nedoporučuje instalace nad systémy elektrického podlahového vytápění. Instalace přes takový systém zruší záruku EGIBI. Povoleny jsou pouze systémy podlahového vytápění na vodní bázi.
- V případě instalace v koupelně se doporučuje použít profesionální silikon (např. sanitární) k vyplnění mezer u vany, sprchového koutu nebo jiných vlhkých prostor, aby se zabránilo vniknutí vody pod povrch podlahy.
  - Vrstvené vinylové podlahy se nedoporučují instalovat v prostorách vystavených přímému a intenzivnímu slunečnímu záření, kde teplota přesahuje 60 °C.
- Výše uvedené pokyny k pokládce platí pro vrstvené vinylové podlahy a zahrnují plovoucí instalaci.

### Péče a údržba po instalaci podlahy:

Aby byla vaše vrstvená vinylová podlaha v dobrém stavu:

- udržujte teplotu v místnosti mezi 18° a 27°C
- Denně povrch podlahy zametejte nebo vysávejte měkkými kartáči
- okamžitě omyjte jakékoli rozlité nebo nahromaděné tekutiny
- povrch dle potřeby očistěte vlhkým mopem a použijte čističe na nevoskované vinylové podlahy
- chraňte povrch podlahy před přímým slunečním zářením
- Používejte vhodnou ochranu podlahy, jako jsou plstěné podložky a vstupní rohože
- Nezapomeňte pravidelně zastříhávat drápky domácích zvířat
- K údržbě a údržbě podlahy nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, bělidla nebo vosky
- Netahejte těžké předměty po povrchu podlahy



**Prohlédněte si video návod pokládky podlahy Herringbone zde:**